


GYORSGOMBOK HASZNÁLATA

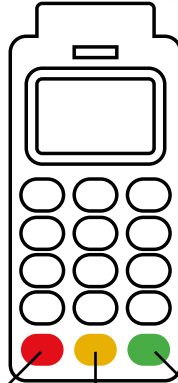

Piros gomb:
Hosszan lenyomva
be- vagy kikapcsolás, röviden
lenyomva kilépés

Sárga gomb:
Törlés

Zöld gomb:
Jóváhagyás

Ha kérdésed, problémád van, írd nekünk e-mailt,
vagy hívd ügyfélszolgálatunkat!
Munkanapokon reggel 7 és este 7 között.

info@fizetesipont.hu
06 (1) 577-4664
www.fizetesipont.hu

