


POS TERMINÁL **HASZNÁLATI** KISOKOS



KÖSZÖNJÜK,
HOGY A FIZETÉS PONTOT
VÁLASZTOTTAD!

Verziószám: 1.1
Készítés dátuma: 2021.02



TARTALOMJEGYZÉK


TÖLTÉS	3 - 4
BEKAPCSOLÁS	5 - 6
VÁSÁRLÁS	7 - 10
SZTORNÓ	11 - 12
NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS	13 - 14
BEÁLLÍTÁSOK	15 - 17
FRISSÍTÉSEK	18 - 19
PAPÍRCSERE	20
MATRICA FELHELYEZÉSE	21
OFSZ BANKKÁRTYA AKTIVÁLÁS	22
KAPCSOLAT	23

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSD FEL A TERMINÁLT!


- 1** Csatlakoztasd a kábel vastagabbik végét az adapterhez.



- 2** Ezután csatlakoztasd a kábel vékonyabbik végét a terminálhoz.

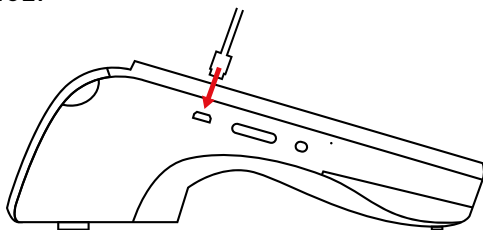

- 3** Majd csatlakoztasd a konnektorhoz az adaptert.




4 Végül kapcsolod be a terminált, és a képernyőn láthatóvá válik a töltés.



NÉHÁNY EGYSZERŰ LÉPÉSBEN KAPCSOLD BE A TERMINÁLT!


- 1 A bekapcsoláshoz tartsd nyomva 2-3 másodpercig a terminál bal oldalán lévő kis bekapcsoló gombot.

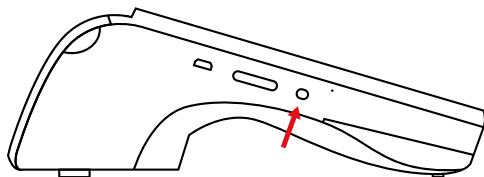


- 2 A bejelentkezéshez szükséged lesz a jelszóra, amit a Fizetési Pont által küldött e-mailben találsz.



- 3 Add meg a jelszót, és válaszd a képernyőn lévő Bejelentkezés gombot.

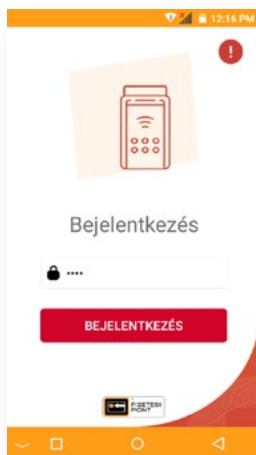

4 | Végül megjelenik a kezdőképernyő.

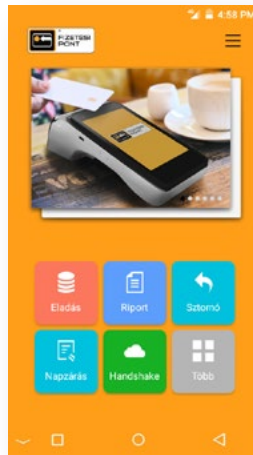

BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁS

- 1 | A terminál kezdőképernyőjén nyomd meg az Eladás gombot.




- 2 | Írd be a vásárlás összegét, és kérd meg a vevőt, hogy ellenőrizze. Amennyiben az összeg megfelelő, hagyd jóvá a tranzakciót a kék, nyilat ábrázoló gombbal.



- 3** Ezután kérd meg a vevőt, hogy kártyáját érintse a terminál nyugtaadagolójához, amíg meg nem hallod a tranzakció sikerességét jelző sípólást.




- 4** 15 000 Ft feletti vásárlás esetében, a terminál PIN-kódot kér. A vásárlás összegének megadását követően, kérd meg a vevőt, hogy írja be a PIN-kódját. Majd a zöld, nyilat ábrázoló gombbal hagyj jóvá a tranzakciót.

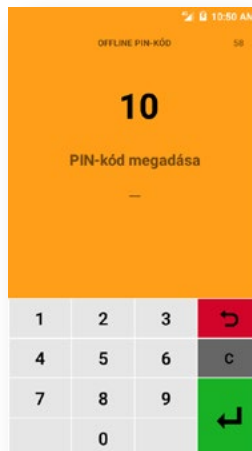

- 5** Amennyiben van fedezet a vevő bankkártyáján, a terminál a fizetett összegről kinyomtatja az Eladóí bizonylatot. Tépd le és tedd el biztos helyre.




- 6** Ezután, a felugró ablakban, az OK gomb megnyomásával jóváhagyhatod a Vevői példány nyomtatását is. Ha a vevő nem kéri a bizonylatot,, nyomd meg az X-et.

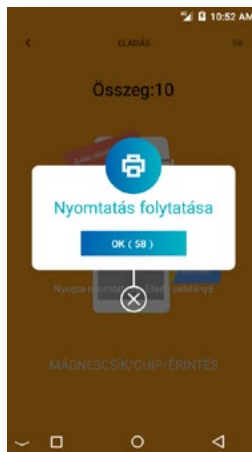


7

A tranzakció sikeres.

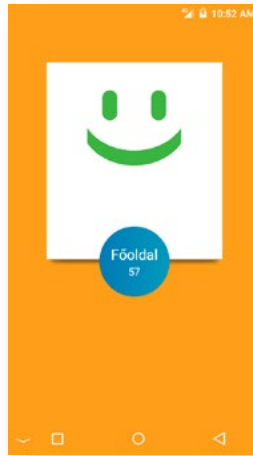


8

Ha nincs fedezet a kártyán, a tranzakció sikertelen lesz. Ebben az esetben próbáld újra, vagy kérj a vevőtől egy másik bankkártyát, esetleg kérd el az összeget készpénzben.

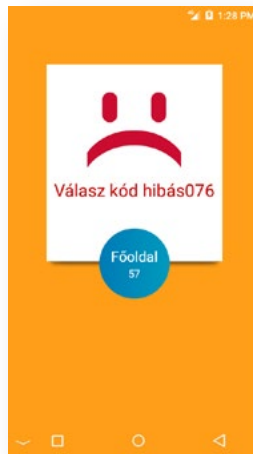


TRANZAKCIÓ VISSZAVONÁSA


- 1 Amennyiben szeretnéd a legutóbbi tranzakciót visszavonni, válaszd a kezdőképernyőn a Sztornó gombot.

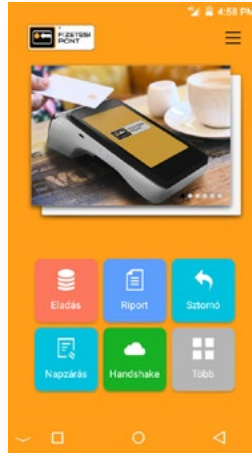


- 2 A megjelenő ablakba írd be két darab nullát, majd folytasd ugyanazzal a jelszóval, amit a bejelentkezéshez is használsz.

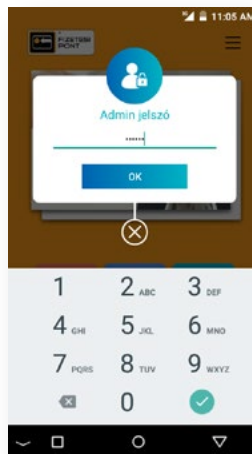

- 3** Ellenőrizd a sztornózni kívánt tranzakció adatait, majd válaszd a Megerősítés gombot, és a terminál kinyomtatja az Eladói példányt. Tépd le és tedd el biztos helyre.

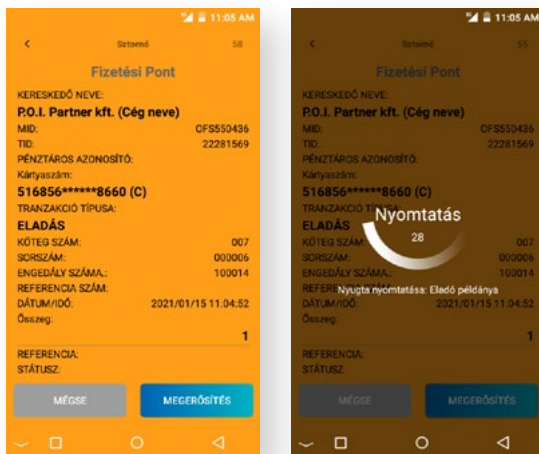


- 4** Ezután, a felugró ablakban, az OK gomb megnyomásával jóváhagyhatod a Vevői példány nyomtatását is. Ha a vevő nem kéri a bizonylatot, nyomd meg az X-et.

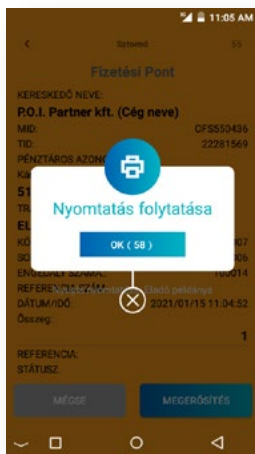

NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS

- 1 A terminál kezdőképernyőjén válaszd a Napzárás, majd az Elszámolás indítása gombot.

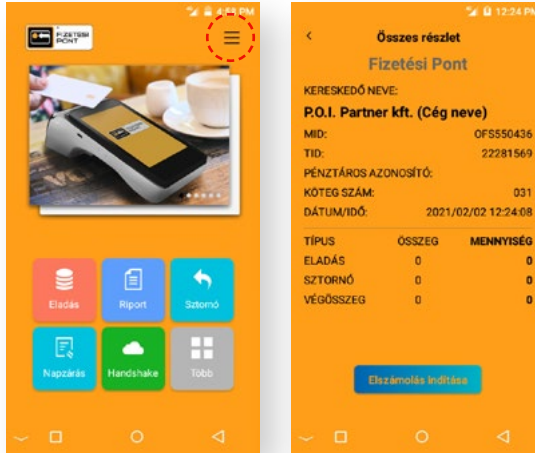

- 2 Ezt követően a terminál kinyomtatja a napzárás bizonylatot. Tépd le és tedd el biztos helyre.



NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS



3

Amennyiben tételes napzárásra van szükséged, az ezután felugró ablakban válaszd a Megerősítés gombot, és a terminál kinyomtatja a részletes napzárás bizonylatát.




4

Nap végén ajánlatos kikapcsolni a terminált, a túl gyakori töltés elkerülése végett. A kikapcsoláshoz tartsd nyomva a terminál bal oldalán lévő bekapcsoló gombot a menü felugrásáig, majd válaszd a Power off gombot.

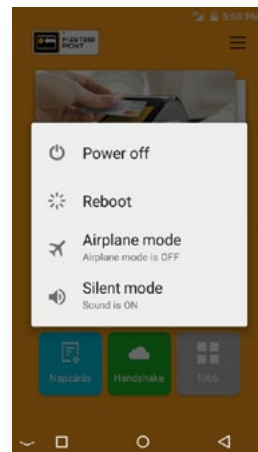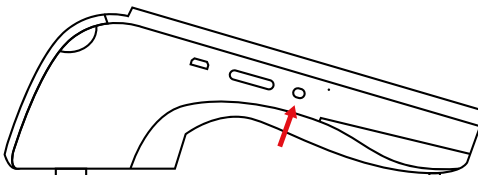


BEÁLLÍTÁSOK


- 1 A kezdőképernyő jobb felső sarkában lévő Menedzsment menüre kattintva végezhetőek el a beállítások a terminálon.

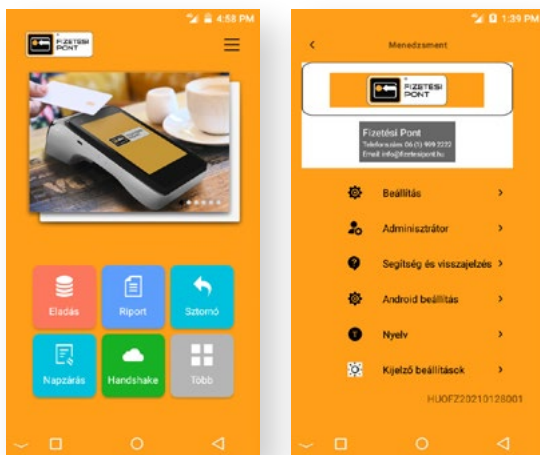

- 2 **Nyelv beállítása:** válaszd a Nyelv menüpontot, melyen belül kiválaszthatod, hogy magyar vagy angol nyelven szeretnéd használni a terminált.

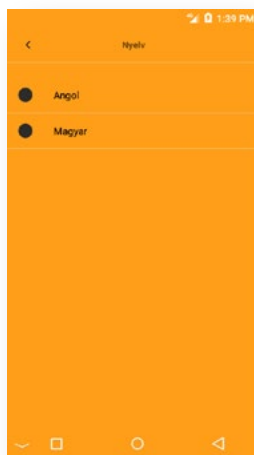

- 3 Kijelző beállítások:** a Menedzsment menüben válaszd a Kijelző beállítások menüpontot, majd megjelenik a „Display” menü, ahol beállíthatod a betűméretet, a kijelző fényerejét és a kijelző elalvási idejét.

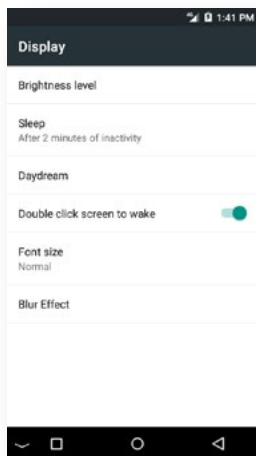


- a Betűméret beállítása:** A „Display” menüben válaszd a „Font size” menüpontot a betűméret beállításához, melyre 4 féle lehetőség van:



- „Small” – kis betűméret
- „Normal” – normál betűméret
- „Large” – nagy betűméret
- „Huge” – óriás betűméret


b Kijelző fényerő szabályozása:

A „Display” menüben válaszd a „Brightness level” menüpontot. A megjelenő sávban lévő ikon mozgatásával beállíthatod milyen erősségű legyen a terminál kijelzőjének a fényereje.

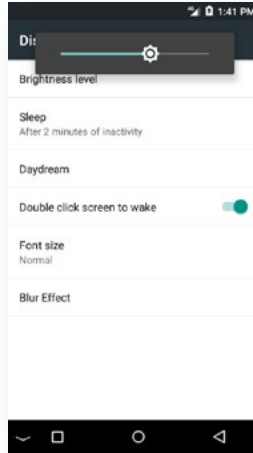

c Kijelző elalvási idejének beállítása:


A „Display” menüben válaszd a „Sleep” menüpontot. A megjelenő ablakban kiválaszthatod, hogy mennyi idő után sötétedjen el a terminál képernyője, amikor éppen nincs használatban. Ez az időtartam lehet 15 másodperc, vagy akár 30 perc is.

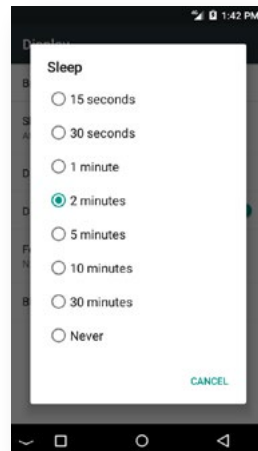


A TERMINÁL FRISSÍTÉSEINEK KEZELÉSE

Applikáció frissítés:

- 1 Az alábbi ablak megjelenésénél, applikáció frissítés történt a háttérben.

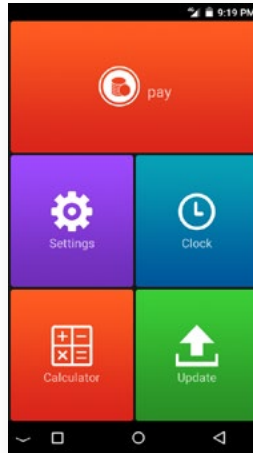


- 2** Indítsd újra a terminált, vagy lapozz tovább a menüben a FIZETÉSI PONT menüpontig, melyre nyomva újra megnyílik az applikáció, és a terminál kész a további használatra.

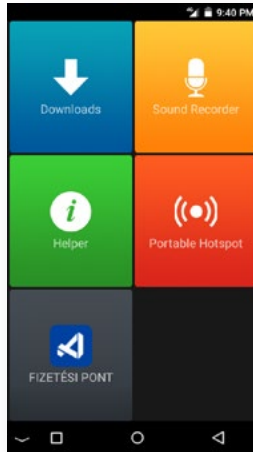


Rendszer frissítés:

Az alábbi ablak megjelenésénél, rendszer frissítés történt a háttérben. Indítsd újra a terminált, vagy hagyd, hogy újra induljon magától, amikor a visszaszámlálás letelik, és a terminál kész a további használatra.

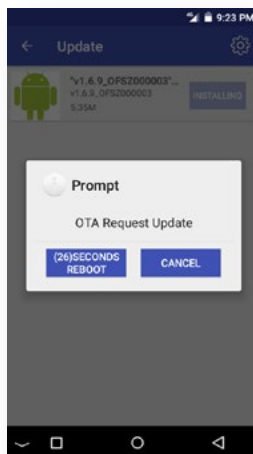

PAPÍRCSERE

- 1** A terminálhoz használandó hőpapír ajánlott mérete: 57,5 mm x 35 mm x 12 mm. Vedd ki a hőpapírt a csomagolásából.
- 2** Nyisd ki a terminál tetején lévő papírtartót.
- 3** Vedd ki a régi papírtekeresztet.
- 4** Tedd be az új tekeresztet a régi helyére.
- 5** Csukd le a papírtartó tetejét úgy, hogy a papír egy kis darabja kilógjon.

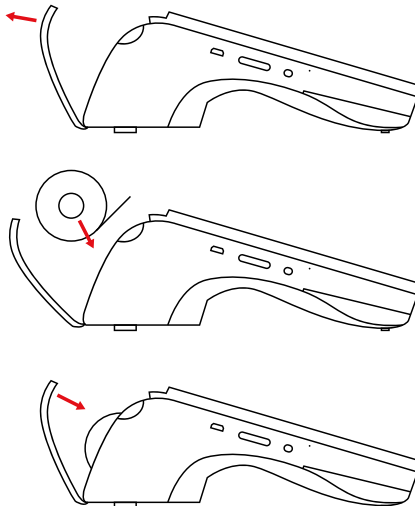

MATRICA FELHELYEZÉSE

A KÁRTYÁVAL OKOSABB! feliratú matricát a pénztárgép mellé helyezd el jól látható helyre.

Üvegezett bejárati ajtó esetén az üvegmatricát az ajtó belső felén lévő üvegfelületre ragaszd fel, egyéb esetben pedig a másik matricát helyezd fel az ajtó külső felére. A felhelyezés során törekedj arra, hogy a matrica lehetőleg a kilincs közelébe kerüljön, és könnyen észrevehető legyen.

SEGÍTÜNK AKTIVÁLNI AZ OFSZ BANKKÁRTYÁDAT!

A terminál dobozában találsz az OFSZ vállalati bankkártyádat.

A kártya aktiválásában kollégánk lesz segítségére, aki hamarosan felveszi Veled a kapcsolatot.





Ha kérdésed, problémád van,
írd nekünk e-mailt, vagy
hívd ügyfélszolgálatunkat!

info@fizetesipont.hu
06 (1) 577-4664

Munkanapokon
reggel 7 és este 7 között.

